

# Manual de usuario del Panel de Parcheo UTP CAT 6 con 24 puertos

Aunque se recomienda un tamaño de cable 22-26 AWG, algunos tipos de aislamiento (debido a la medición del diámetro exterior o el material) no podrán terminar correctamente. No se recomiendan típicamente diámetros exteriores de 1.27 mm (0.050 pulgadas) o más grande. Aunque, dependiendo del tipo de aislamiento, los diámetros más grandes pueden hacer terminaciones aceptables. Algunos tipos de cables que están por debajo de 1.27 mm (0.050 pulgadas) de diámetro pueden no terminar correctamente debido a la dureza del tipo de aislamiento.

En las pruebas de calificación se realizó utilizando 22-26 AWG con un diámetro exterior de 0.91 mm (0.036 pulgadas).

Los bloques 110Connect se pueden terminar con la herramienta de impacto 569994-1, KRONE. Herramienta universal guía de inserción, o 788J1-herramienta de tipo 5-Par. Retire los trozos de cables sueltos. Si la herramienta de cables no acaba, reemplace la herramienta 569994-1, hoja de uso reemplazo 569995-1. El uso de otras herramientas de corte para recortar cables puede dañar el panel de parcheo.

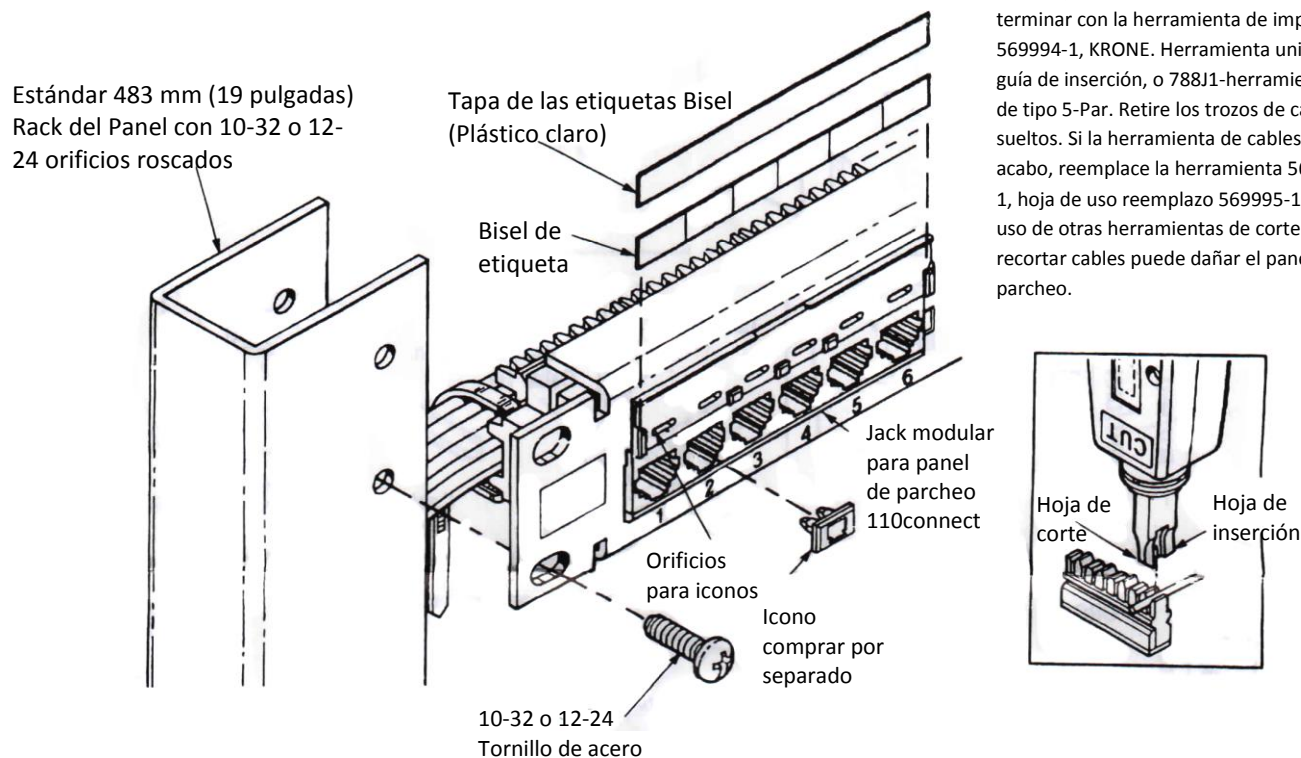


Figura 1

## 1. INTRODUCCIÓN

Esta hoja de instrucciones cubre los procedimientos de instalación de AMP 110Connect categoría 5.

Módulos Universales Mejorados de Paneles de Parcheo para Cableado

Los paneles se pueden montar en cualquier estándar de 483 mm (19 pulgadas). Equipo rack o gabinete de comunicación, como se muestra en la figura 1.

**NOTA** Todas las dimensiones están en milímetros (pulgadas entre paréntesis). Las cifras son sólo para referencia y no están dibujados a escala.

Razones para la reedición de esta hoja se proporcionan en la sección 4, RESUMEN DE LA REVISIÓN.

## 2. DESCRIPCIÓN

Cada uno incluye el hardware necesario para el montaje, etiquetas de cableado universales **T568A/T568B**, bisel de etiquetas, cubierta de las etiquetas Bisel y cintillos para cables de gestión de cables. Ver figuras 1 y 2.

## 3. LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN (Figura 2)

### 3.1 Instrucciones generales

Desempaquetar el montaje y la instalación de cableado etiquetas universales, con el T568A o T568B lado hacia arriba, para que coincida con el patrón de cableado que se utiliza en la salida. Partido números de puerto de etiquetas a los números de puerto en la parte frontal del panel.

Montar cintillos o barra (s) de gestión de cables.

### 3.2 Instrucciones especiales para la categoría 5 mejora de aplicaciones

**NOTA** En todo momento, las prácticas de cableado deben cumplir con las prácticas de las especificaciones de la norma ANSI / TIA / EIA-568-A.

Directrices cubiertas en la especificación anterior y que se muestran en la Figura 2 se deben seguir.

# Manual de usuario del Panel de Parcheo UTP CAT 6 con 24 puertos

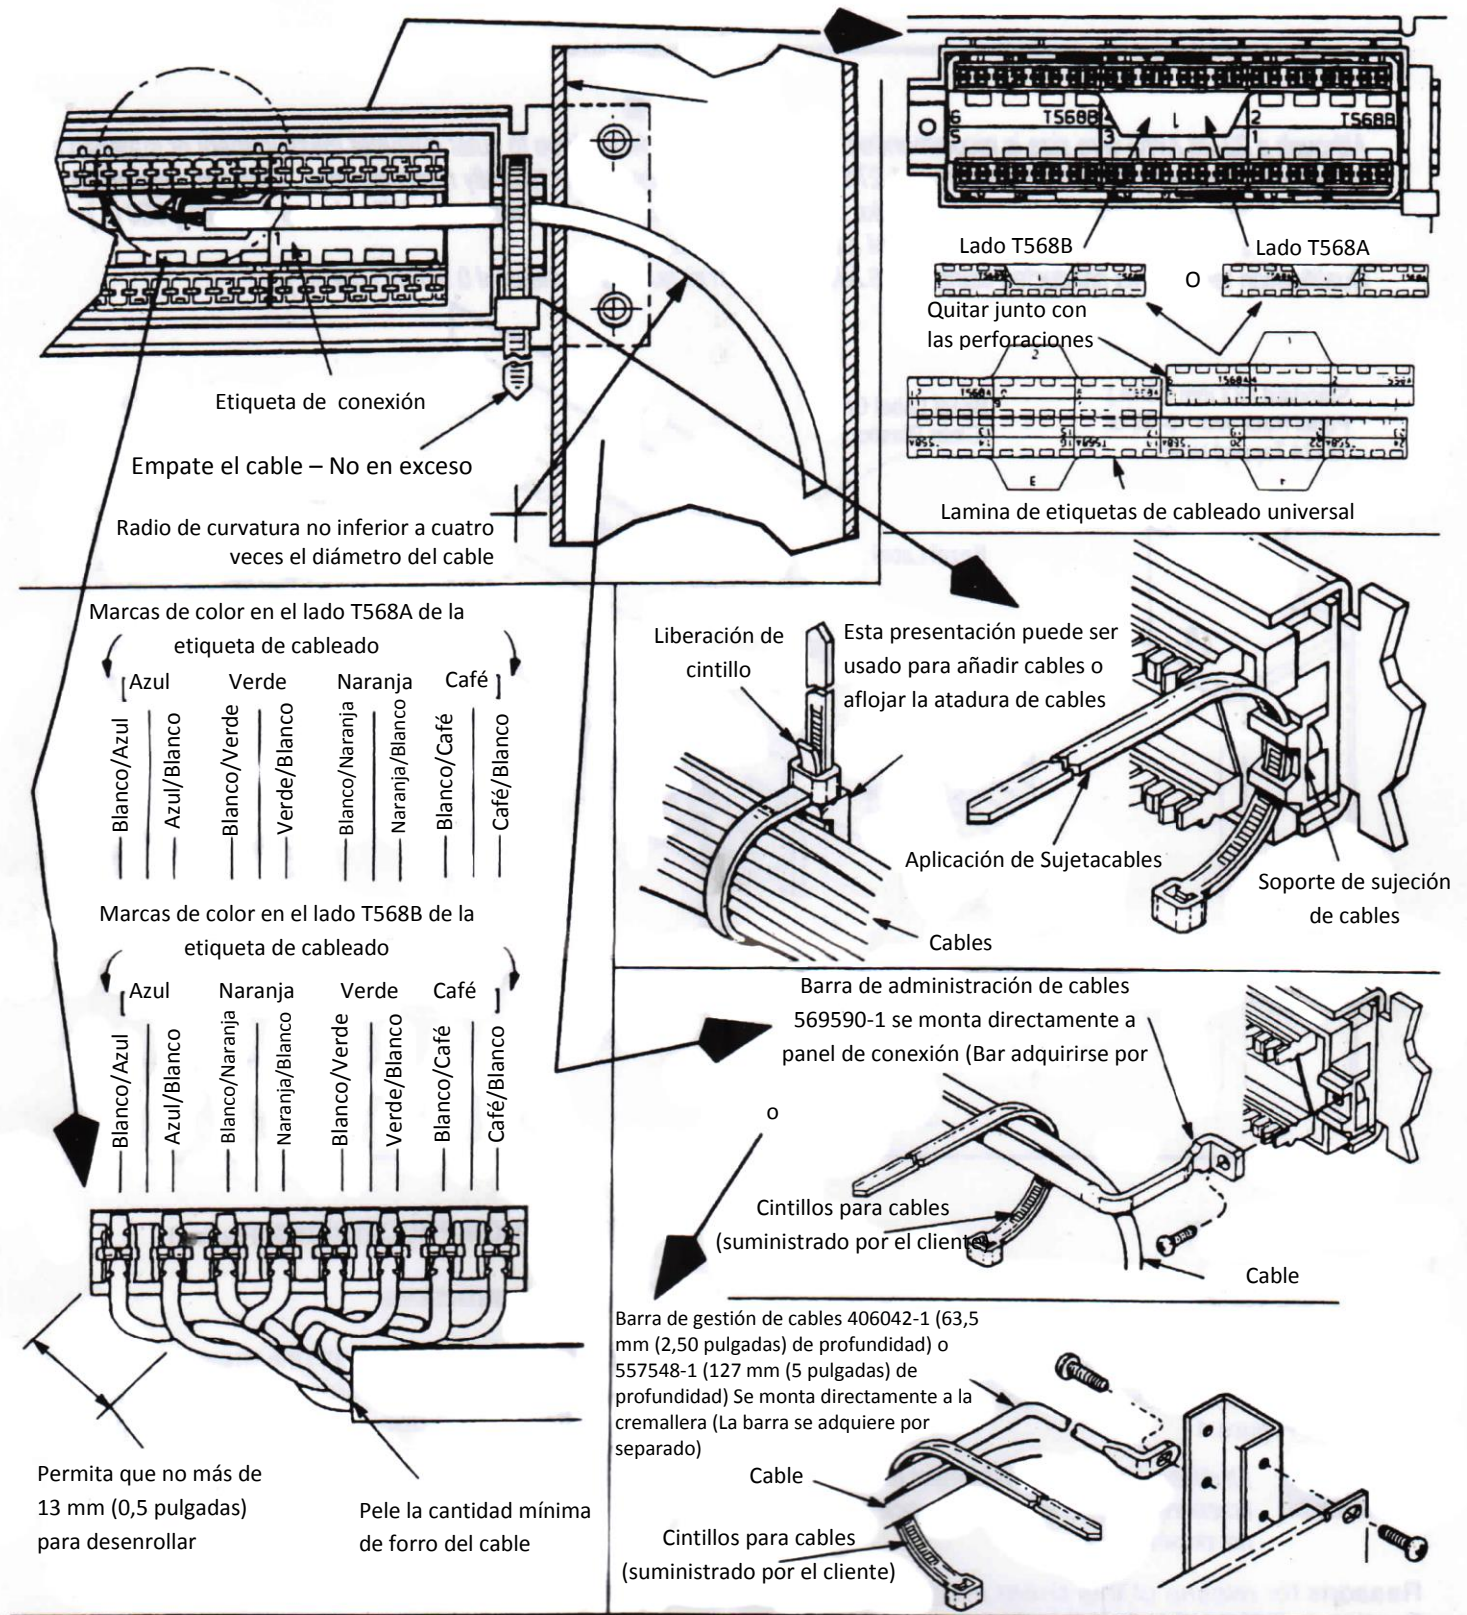


Figura 2

## Resumen 4. Revisión

Revisiones a este documento incluyen:  
Por EC 0990-0208-99

- Se agregó una nota en la figura 1